ATARI® 1050™
UNITÀ A DISCHI

GUIDA ALL'USO

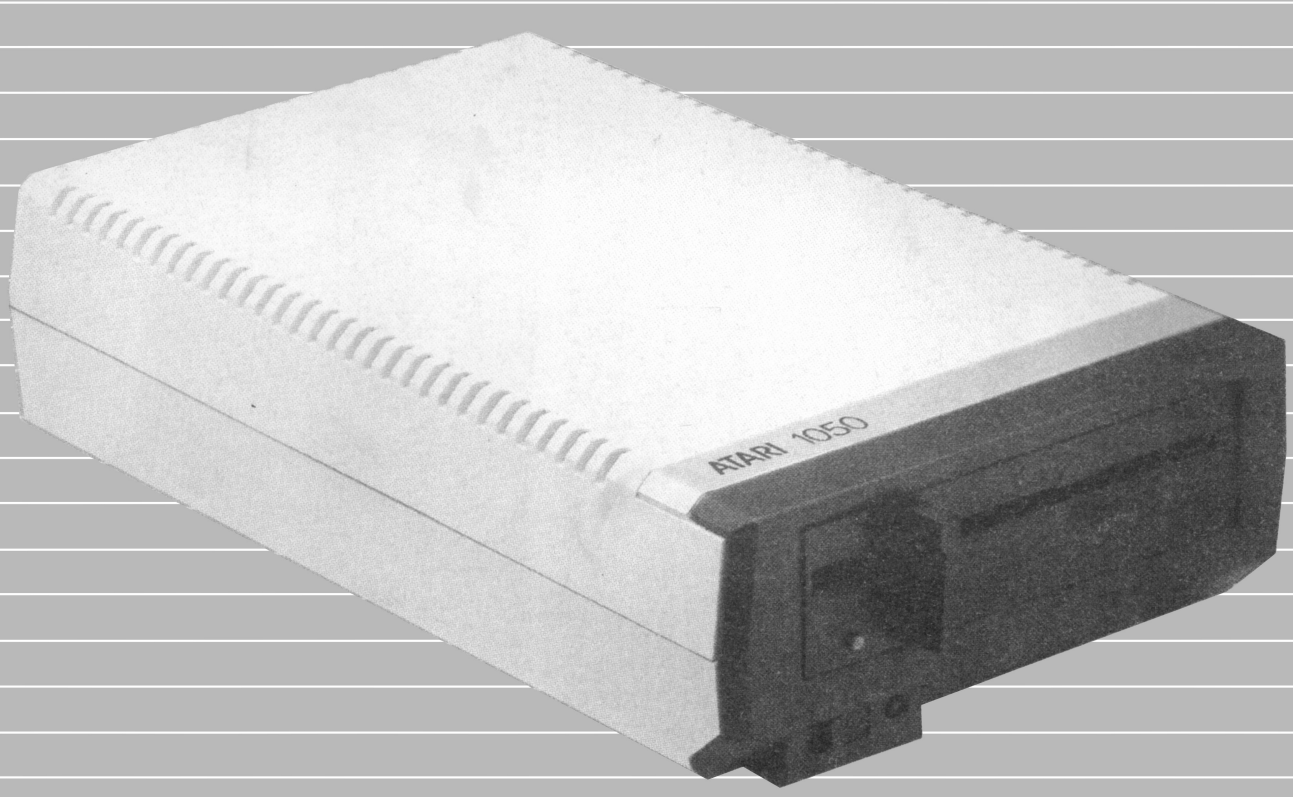

ATARI®

A Warner Communications Company

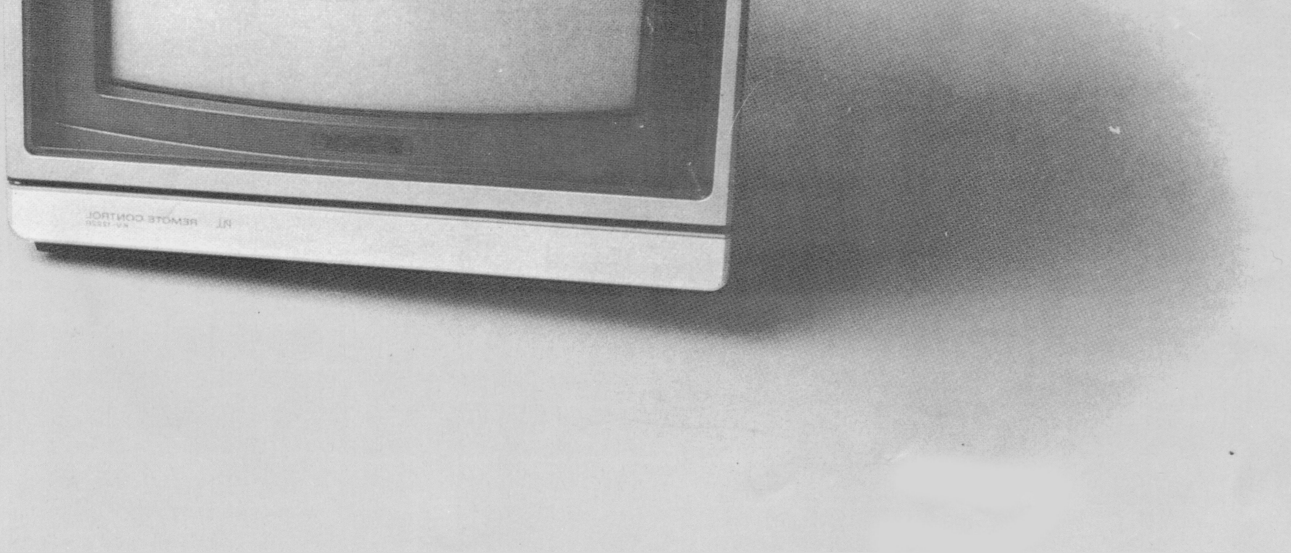
REMOTE CONTROL

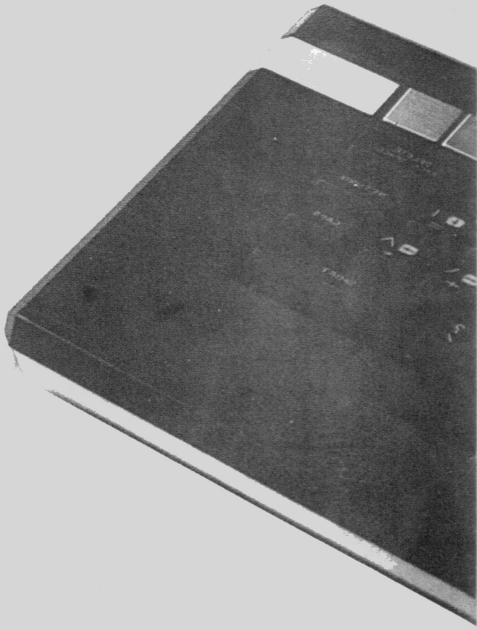

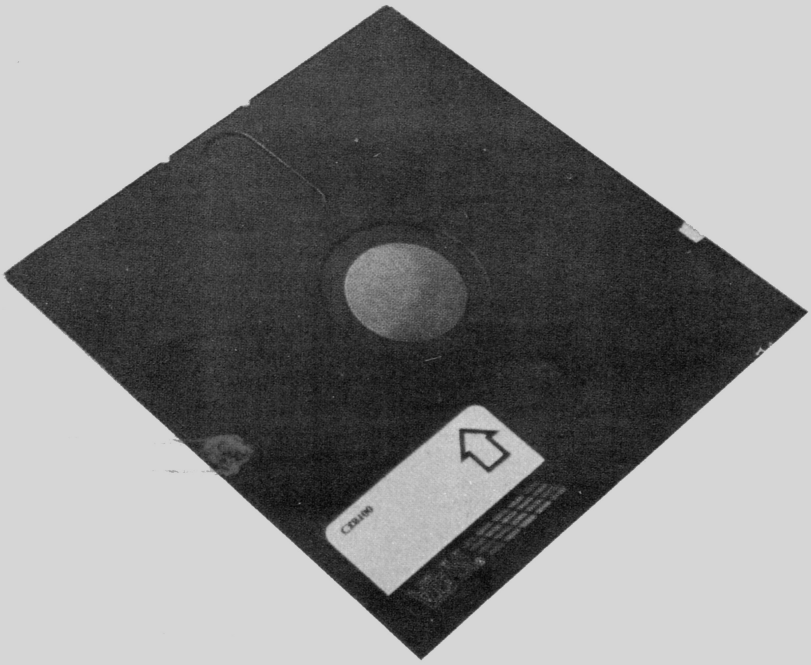
CERAM

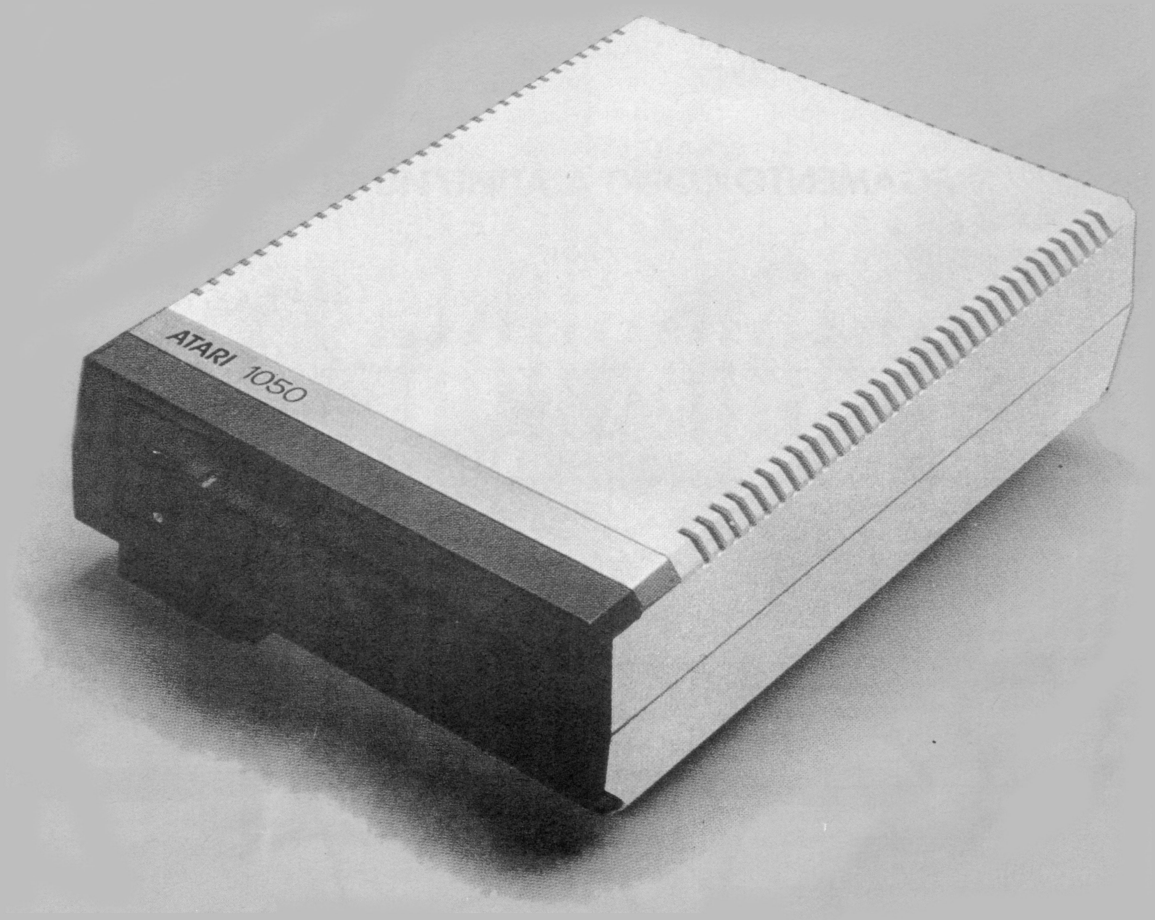

UNITÀ A DISCO ATARI 1050

L'unità a disco ATARI 1050 è un dispositivo di memoria estremamente rapido ed efficiente che potenzia in modo significativo il vostro ATARI Home Computer. Vi permette di conservare e gestire grandi quantità di informazioni in archivi separati su floppy disk, reperire facilmente questi archivi chiamandoli per nome, copiarli o cancellarli e di gestirli in altri modi ancora.

Le seguenti pagine vi guideranno al collegamento dell'unità a disco ATARI 1050 all'home computer e all'utilizzo dei floppy disk per memorizzare dati e programmi.

1 Spegnete tutti i componenti del sistema.

2 Inserite l'adattatore di corrente alternata nella presa. Inserite il jack dell'adattatore nel foro contrassegnato con POWER IN sul retro dell'unità a disco.

3 Inserite un'estremità del cavo senale di entrata/uscita (I/O) nella presa PERIPHERAL sul retro del computer. Inserite l'altra estremità del cavo in una delle due prese I/O CONNECTORS sul retro dell'unità a disco (Il registratore di programmi ATARI può essere collegato al connettore di entrata/uscita (I/O) rimasto libero).

AVVERTENZA: La vostra unità a disco ATARI 1050 deve essere collocata a non meno di 30 cm dal televisore. L'apparecchio televisivo crea un potente campo magnetico che può danneggiare i dati conservati sui dischi.

4 Accendete l'unità a disco. Sul frontale si illuminano simultaneamente le spie POWER (di fianco all'interruttore ON/OFF) e BUSY (sopra l'interruttore ON/OFF). Quando la spia BUSY si spegne potete inserire il disco.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

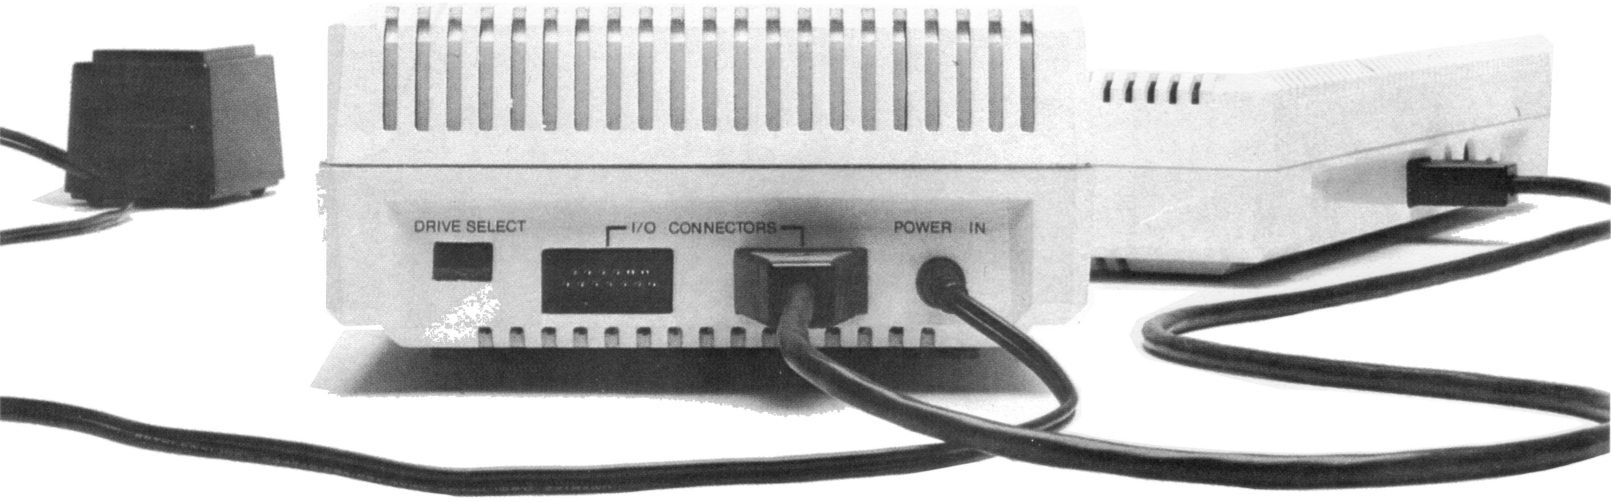

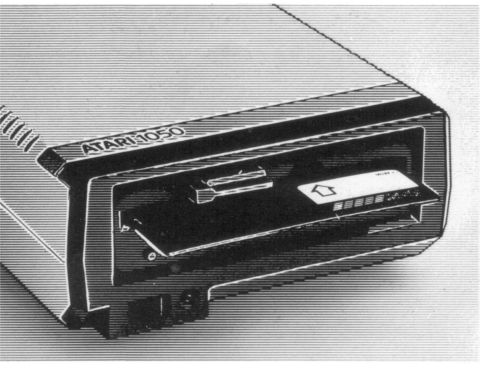

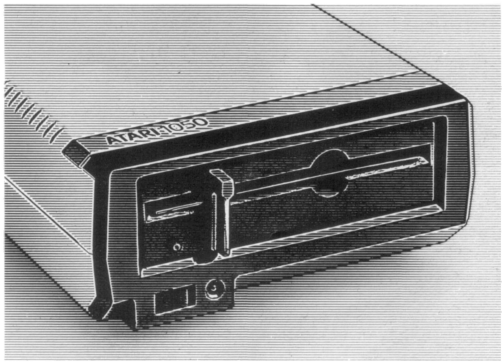

5 Inserite il disco con estrema cautela nell'apposita apertura con l'etichetta rivolta in alto e verso di voi, quindi ruotate la levetta in senso orario fino al bloccaggio (posizione verticale)

Benchè ora l'unità a disco ATARI 1050 sia pronta per l'uso, vi raccomandiamo tuttavia, prima di utilizzarla, di continuare a leggere il presente manuale, ed inoltre il manuale **Introduzione al sistema operativo a dischi ATARI.**

All'ATARI Home Computer si possono collegare, oltre ad altri componenti, fino a quattro unità a disco ATARI 1050, tramite i cavi seriali di entrata/uscita (I/O) che vengono forniti a corredo di ogni unità.

Per installare più unità a disco inserite il cavo (I/O) nella presa libera I/O CONNECTOR della prima unità e l'altra estremità del cavo in uno dei due connettori (I/O) dell'unità a disco addizionale. Collegare allo stesso modo tutti i successivi componenti aggiuntivi.

COME COLLEGARE PIÙ DI UN'UNITÀ A DISCO

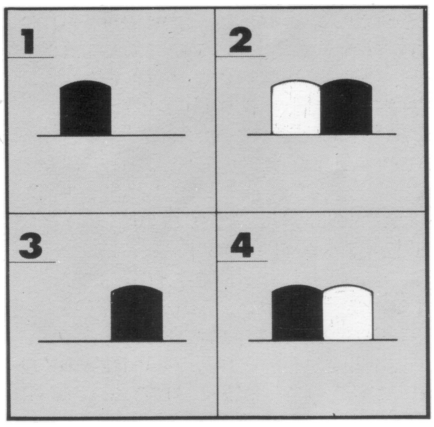

Se utilizzate più di un'unità a disco, posizionate gli interruttori di identificazione situati sul retro di ogni unità. Questi interruttori indicano al computer a quale unità si fa riferimento nei programmi e nei comandi.
Per posizionare gli interruttori, spegnete l'unità a disco ATARI 1050, quindi giratela in modo che possiate vedere gli interruttori attraverso la finestrella DRIVE SELECT posta sul retro. All'interno della finestrella si trova un interruttore nero e, dietro a questo, uno bianco.

Usando una penna o un piccolo cacciavite posizionate gli interruttori in modo che corrispondano allo schema relativo a fianco mostrato, per unità 1,2 e così via. Una delle unità deve sempre essere selezionata come numero 1.

La vostra unità a disco ATARI 1050 è ora pronta per essere utilizzata.

Il disco principale, fornito con la vostra unità, contiene il Disk Operating System, o DOS, che permette all'unità, sotto il controllo dell'home computer, di memorizzare programmi e archivi di dati, di richiamare tali archivi nella memoria dell'home computer, duplicare, cancellare dischi e così via.

Il DOS è facile da usare anche se non avete esperienza. Con un po' di pratica saprete usare diverse funzioni con sicurezza. Per pubblicazioni più tecniche e dettagliate sul sistema DOS, rivolgetevi al vostro rivenditore ATARI.

COME PROSEGUIRE

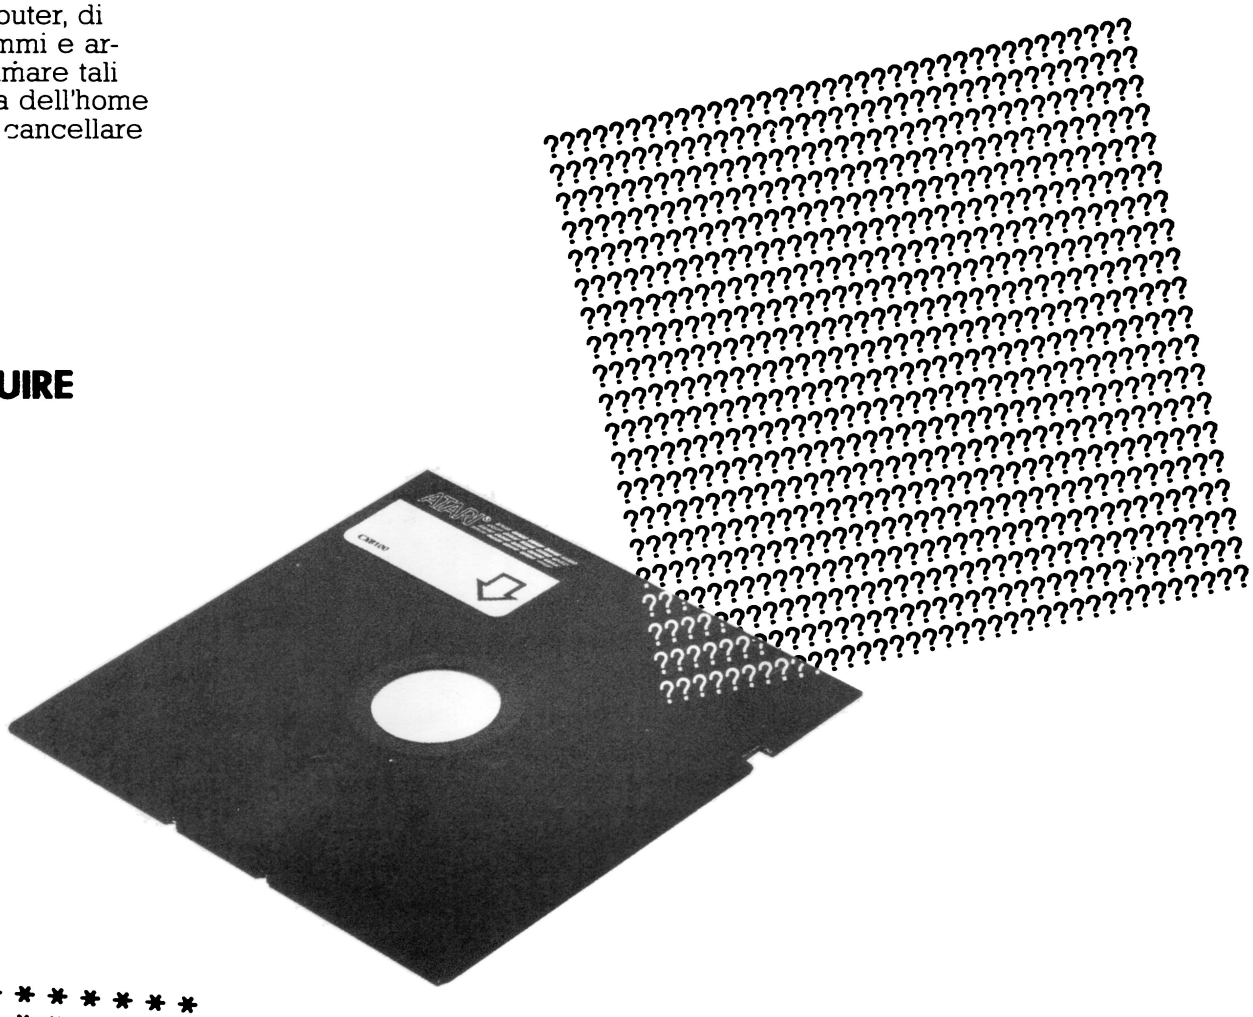

La superficie del disco è rivestita di materiale magnetico sensibile che registra e memorizza i dati. Per garantire una lunga durata e un funzionamento affidabile i dischi vanno manipolati con la massima cura.
Ogni disco è permanentemente racchiuso in un involucro protettivo nero e normalmente conservato in una busta di carta. La maggior parte dei dischi ha una finestrella (write protect) su un lato dell'involucro. Se coperta con l'apposita etichetta adesiva fornita nella confezione dei dischi evita cancellazioni accidentali o la sovrascrittura di dati esistenti.

Non accendete o spegnete la vostra unità disco ATARI 1050 quando contiene floppy disk.

Usate una spazzola morbida o aria compressa in bombolette spray per spolverare la superficie dei dischi. Non bagnarli nè tanto meno lavarli.

Non danneggiate l'involucro di protezione per evitare di danneggiare il disco stesso. Non piegare i dischi, essi devono girare liberamente dentro l'involucro protettivo. Inseriteli ed estraeteli con precauzione.

CONSIGLI DI MANUTENZIONE

Conservate i dischi lontano da apparecchi elettrici, compresi i telefoni, e in particolar modo da apparecchi televisivi. I forti campi magnetici emessi da tali apparecchi possono cancellare parzialmente i dati registrati.

Conservate i dischi nelle buste di carta e archiviateli in posizione verticale. Proteggeteli da calore eccessivo. Non esponeteli alla luce diretta del sole.

Non cancellate con la gomma le scritture sulle etichette dei dischi poichè i residui sono abrasivi e possono danneggiare la superficie magnetica.

Non scrivete sui dischi con matite o penne a sfera. Usate un pennarello per fare le annotazioni sull'etichetta del disco o scrivete sull'etichetta prima di incollarla sul disco.

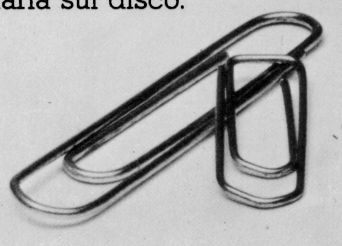

Non attaccate fermagli di alcun tipo ai dischi.

Non toccate mai la parte del disco che rimane esposta dall'apertura dell'involucro protettivo; anche le impronte digitali possono danneggiare il materiale magnetico.

IMPORTANTE

Come tutte le apparecchiature elettriche, l'Home Computer ATARI e le apparecchiature ad esso collegate, utilizzano energia nella gamma delle frequenze radio.
Le apparecchiature ATARI sono state costruite in modo da non costituire una sorgente di interferenza fastidiosa durante il loro utilizzo in un ambiente domestico.
Per minimizzare o prevenire eventuali disturbi alla ricezione radio-televisiva, vengono proposti dei semplici suggerimenti.
Spegnere e riaccendere le apparecchiature controllando se, con le apparecchiature spente, i disturbi spariscono. Se i disturbi fossero presenti solo durante il funzionamento delle apparecchiature, eseguire una o più delle seguenti operazioni:

- orientare l'antenna della radio e della televisione in un modo diverso
- cercare una sistemazione alternativa alle apparecchiature rispetto alla radio o alla televisione
- distanziare maggiormente le apparecchiature dalla radio o dalla televisione
- collegare le apparecchiature ad una presa che non sia su di un ramo comune alla radio e alla televisione

Se necessario richiedere assistenza al rappresentante ATARI più vicino oppure ad un tecnico radio-televisione qualificato.

Ogni precauzione è stata presa per assicurare la corrispondenza della documentazione al prodotto.
Però, tanto il software quanto l'hardware subiscono frequenti modifiche allo scopo di migliorarne l'operatività e le prestazioni.
Questi interventi possono indurre delle incompatibilità nella documentazione; la ATARI non si rende responsabile per errori, modifiche od omissioni risultanti dopo la data di stampa.
Si vieta tassativamente la riproduzione di questo documento senza previa autorizzazione scritta della ATARI.

ATARI®

A Warner Communications Company

© Atari International (Italy) Inc. Tutti i diritti riservati